

**Siselco S.R.L.**  
 Constitución 3730 (B1754BKX) San Justo - Buenos Aires - Argentina  
 Tel: (5411) 4441 6890 / Fax: (5411) 4441 6834  
 E-mail: soporte@siselco.com.ar

**www.siselco.com.ar**

Las especificaciones y dimensiones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Siselco y Supervisor son marcas registradas de Siselco S.R.L.

© 2010 Siselco S.R.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito.

Todos los derechos reservados.

\* Fotos, gráficos e ilustraciones pueden no corresponder a una fiel representación de la realidad.

**SUPERVISOR**  
 Protección y Control Automotriz




**Protector de Motor Inteligente**  
 Instrucciones de uso



**SIGRA336 - Instrucciones de uso PMI-L**

**Significado de pantallas**

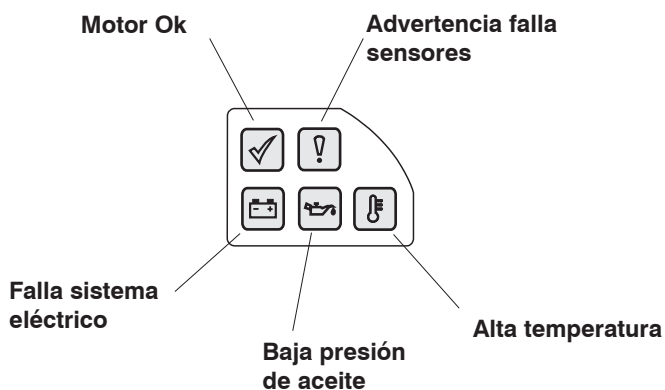


**Estados de pantallas**

- Encendido
- Parpadeando
- Apagado


**Falla por sist. eléctrico**

Con el motor funcionando en condiciones normales

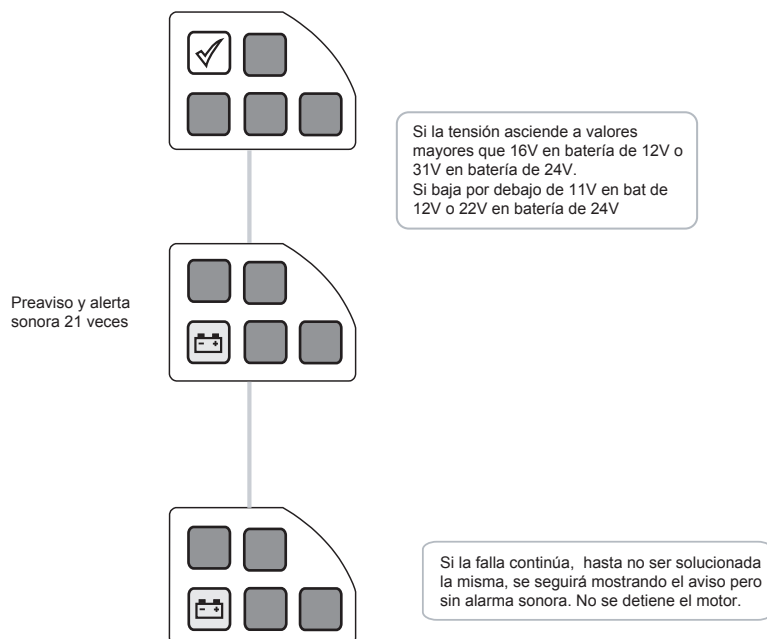

**Falla en sensor de presión**


Con el motor funcionando en condiciones normales

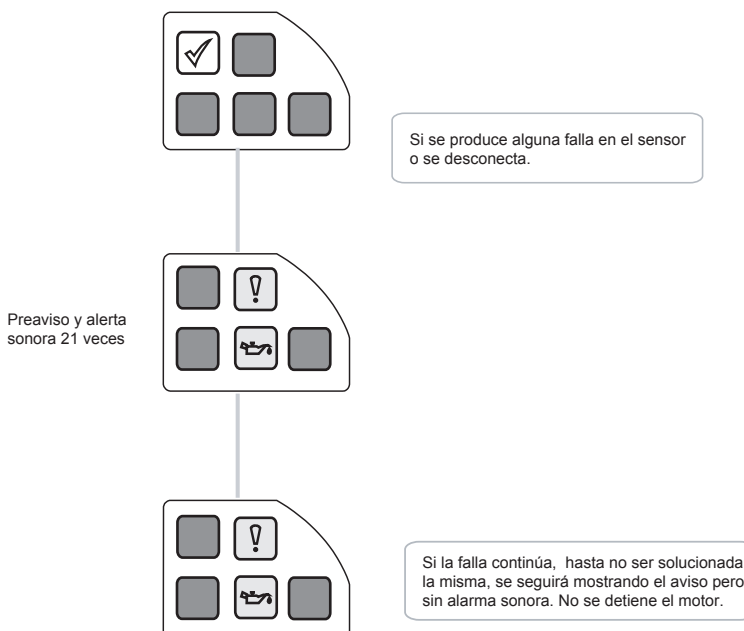

## Lineas de corte (demasia externa)


### Falla en sensor de temperatura

Con el motor funcionando en condiciones normales

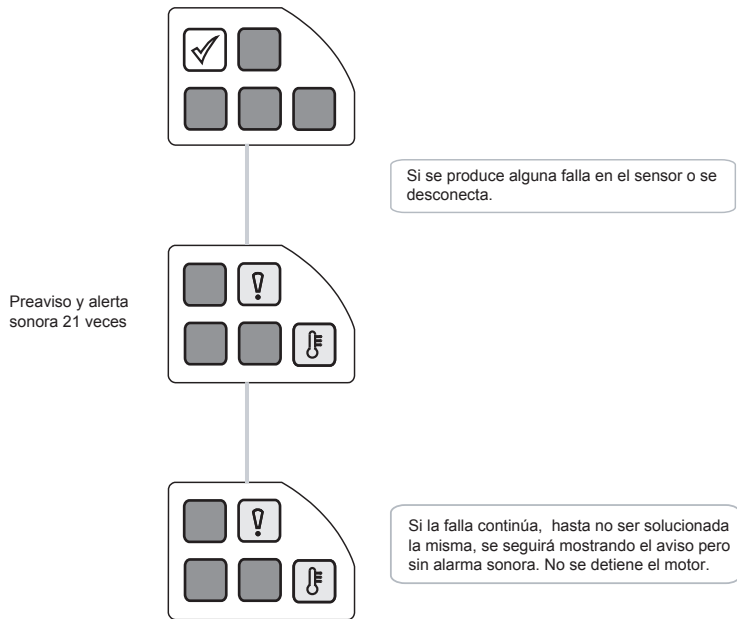


### Falla por temp. alta

Con el motor funcionando en condiciones normales

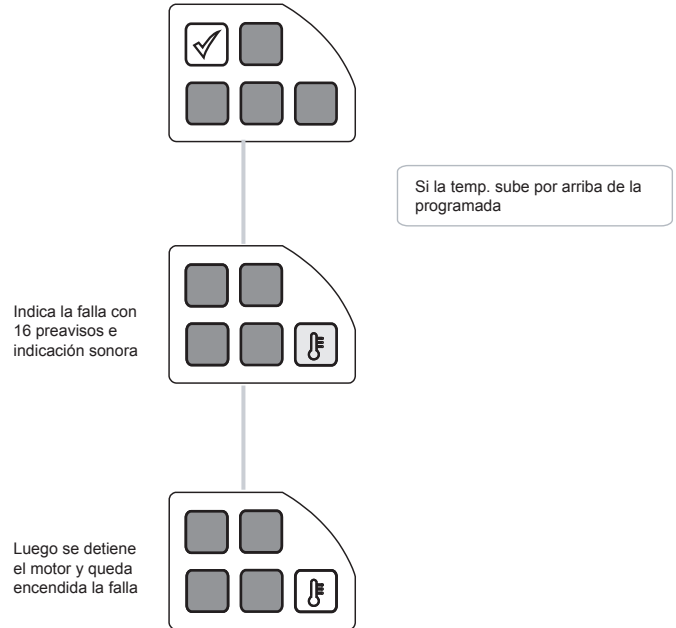


### Falla por presión baja

Con el motor funcionando en condiciones normales

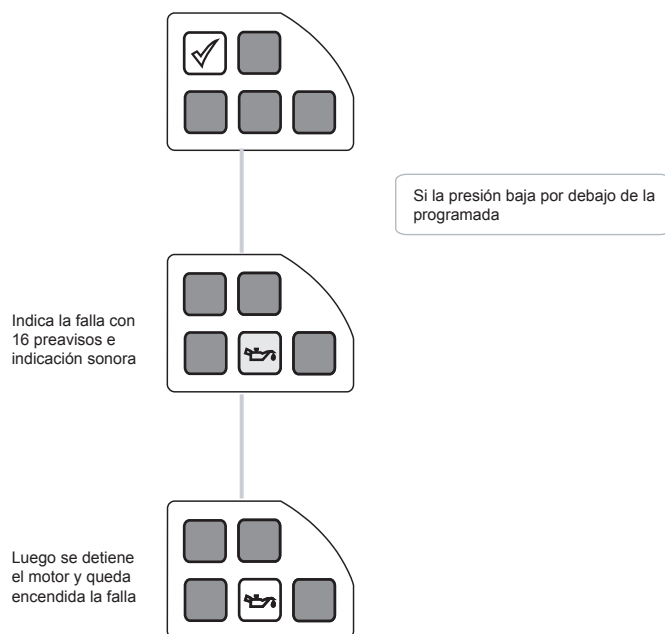

### Permiso de funcionamiento con el motor en condición de falla

Con el motor funcionando en condiciones normales

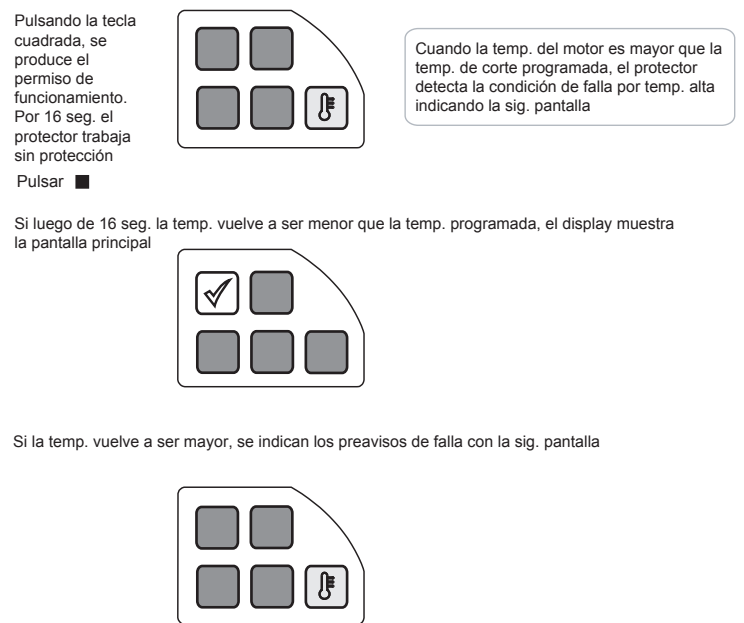

Nota: El protector se comporta de igual modo cuando la presión es menor que la presión de corte programada